PSU-1237（08060）

施工説明書

INAX

レジオコレクション

アルミ枠付デザインミラー　KF-R1545A

袋 PP

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を
お客さまにお渡しください。

商品図

■仕様図

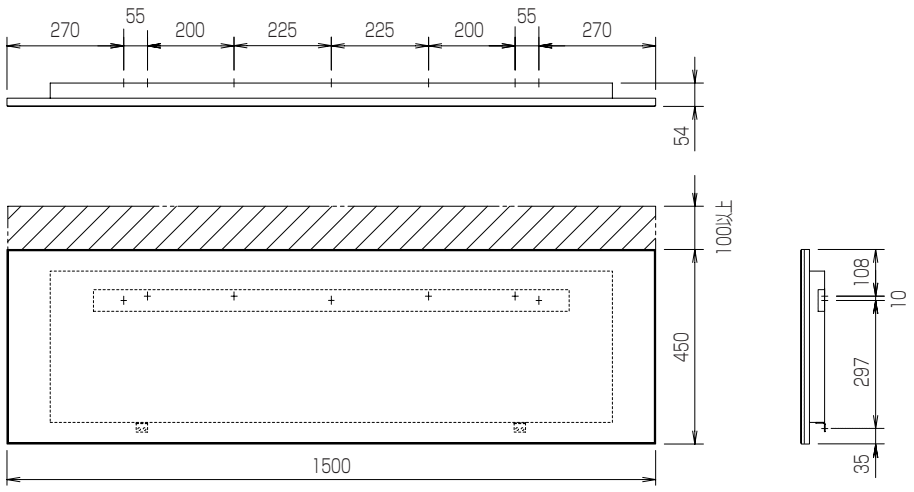

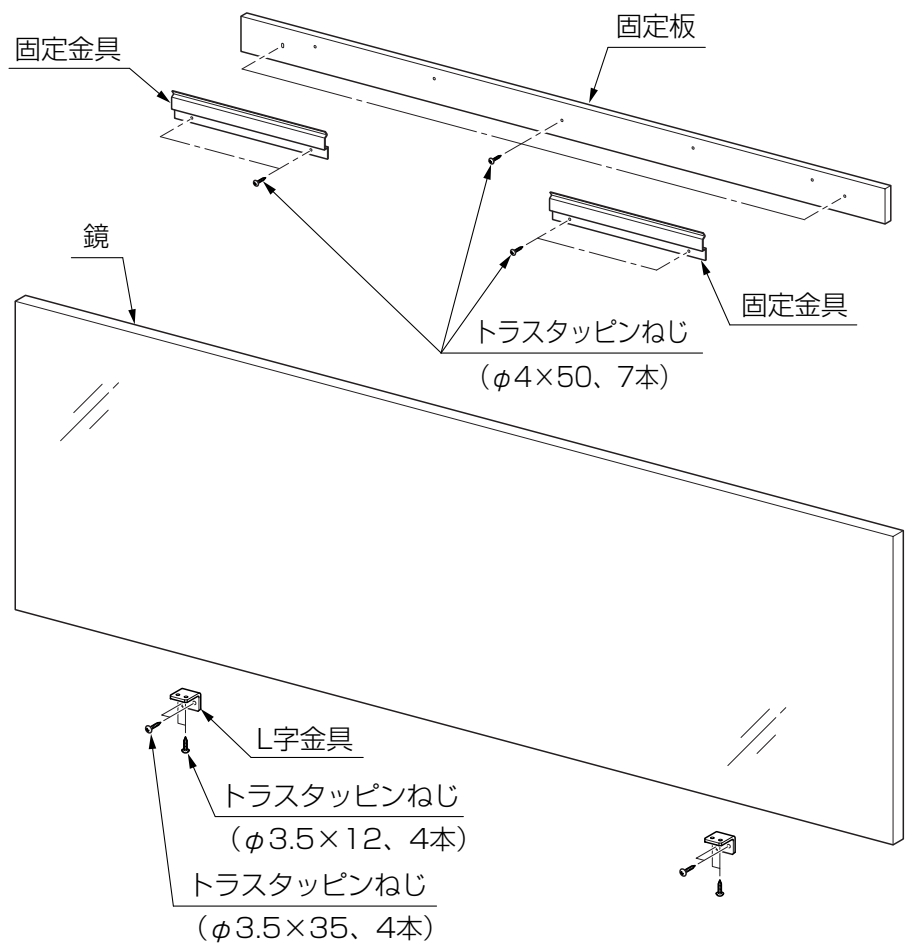

●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管いただくように依頼してください。

用語および記号の説明

注意 ‥‥ 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

‥‥ 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

指示実行 ‥‥ 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

禁止 ‥‥ 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

⚠注意

必ずこの施工説明書の指示通りに施工してください。
※誤った施工をされた場合、商品が破損したり、外れたりしてケガをする恐れがあります。
指示実行

不陸が 3mm/2m を越える場合は施工しないでください。
※誤った施工をされた場合、商品が破損したり、外れたりしてケガをする恐れがあります。
禁止

鏡が破損しないよう、取り扱いには十分注意してください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。
指示実行

鏡上部はしっかりと鏡を下までスライドさせて固定してください。
※鏡が外れてケガをする恐れがあります。
指示実行

鏡はまっすぐに取り付けてください。
※傾いた状態で取り付けた場合、鏡が外れてケガをする恐れがあります。
指示実行

施工前のご注意

1. 落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。
   - 壁補強木の位置について
     鏡の取り付けには、背面壁に補強が必要です。あらかじめ補強木（巾 70mm、巾 70mm ×厚さ 30mm 以上）を設けてください。

   - 取付部材として、同梱のタッピンねじを使用してください。
2. 浴室など湿気の多い場所への設置は避けてください。
   ※木部が水を含んで腐る恐れがあります。
3. 日光や殺菌灯が直接当たる場所へ取り付けないでください。
   ※変色する恐れがあります。

施工完了図

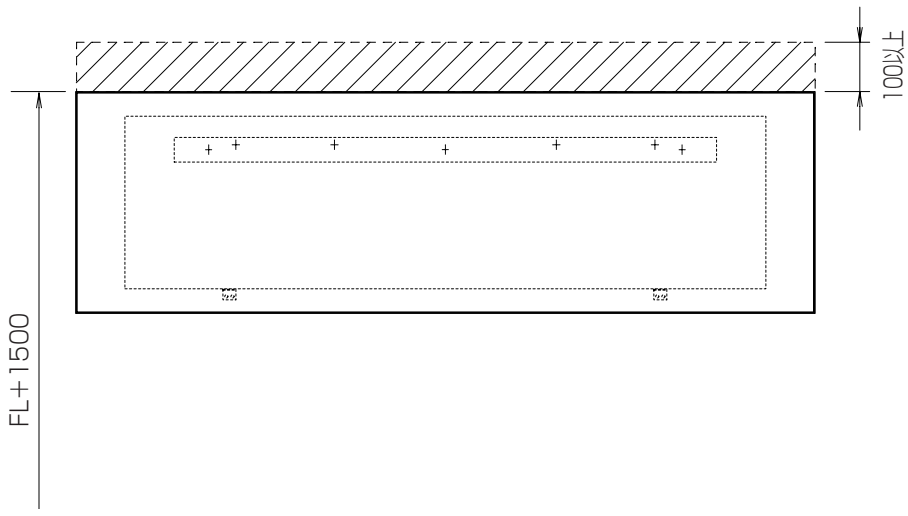

※レジオコレクション手洗キャビネットと組み合わせる場合は、水栓金具のうつりこみを防止するため、床から鏡上端が 1500mm 以上の高さに設置することを推奨します。
※鏡の施工は上からスライドさせるため、鏡上端から100mm以上障害になるものがないようスペースをあけてください。

株式会社 INAX　●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター商品相談窓口
ナビダイヤル **TEL 0570-017173**
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などからはご利用できません。
TEL 0562-31-0793をご利用ください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意	●この説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。 ●施工後は必ず試運転を行ってください。

お客様へ

※本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、(株) INAXメンテナンスでも商品の取り付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。

施工業者様へ

※お客様に必ず本書と取扱説明書や保証書をお渡しください。
お渡しするときは使用方法をご説明ください。

施工方法

1 各ビス固定位置への下穴あけ

固定板の下穴位置に合わせて、壁に下穴（φ 3）を開けます。（計 7 箇所）

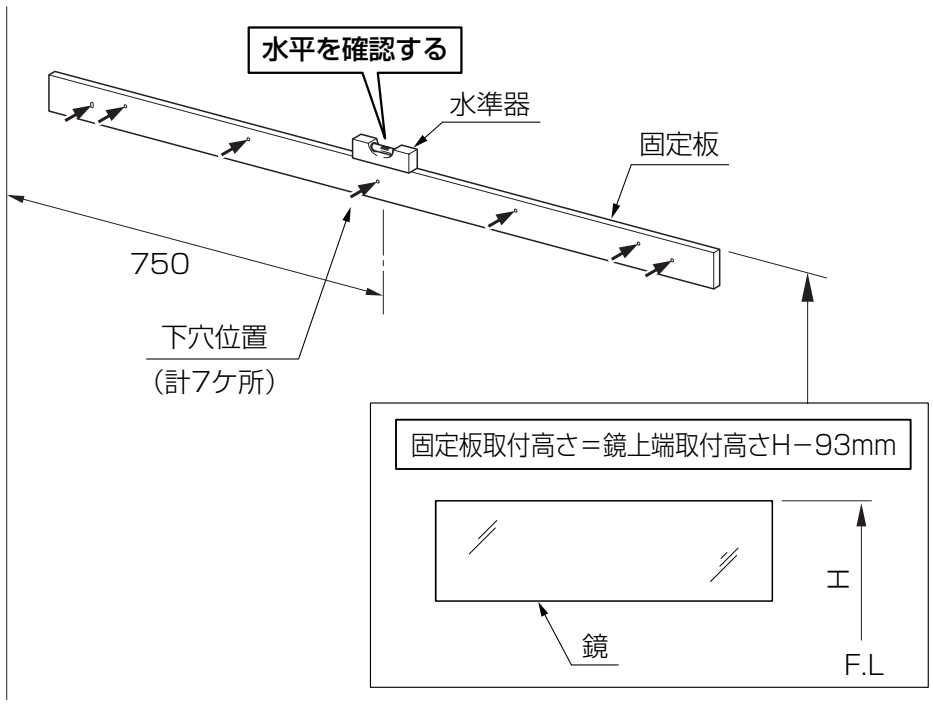

※レジオコレクション手洗キャビネットと組み合わせる場合は、水栓金具のうつりこみを防止するため、床から鏡上端が1500mm以上の高さに設置することを推奨します。

2 固定板の取付け

固定板を壁に取り付けます。（トラスタッピンねじ　φ 4 × 50、3 箇所）

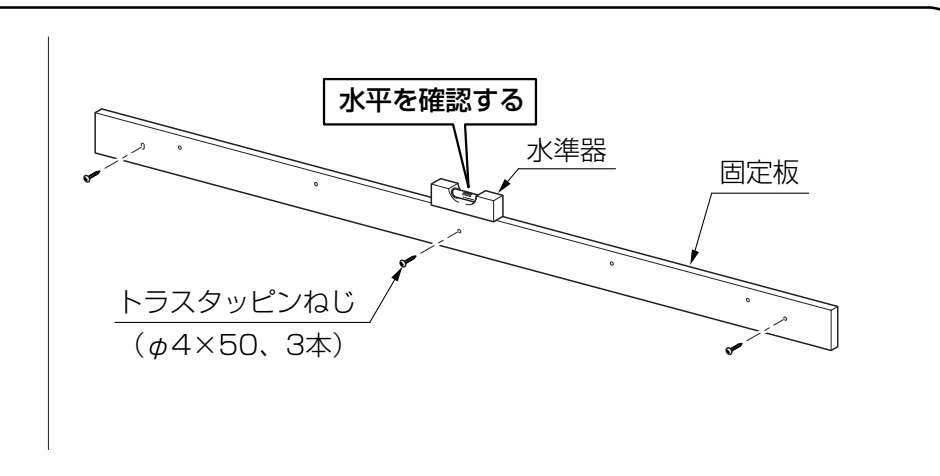

3 固定金具の取付け

固定金具を固定板に取り付けます。
（トラスタッピンねじ　φ 4 × 50、4 箇所、壁まで貫通）

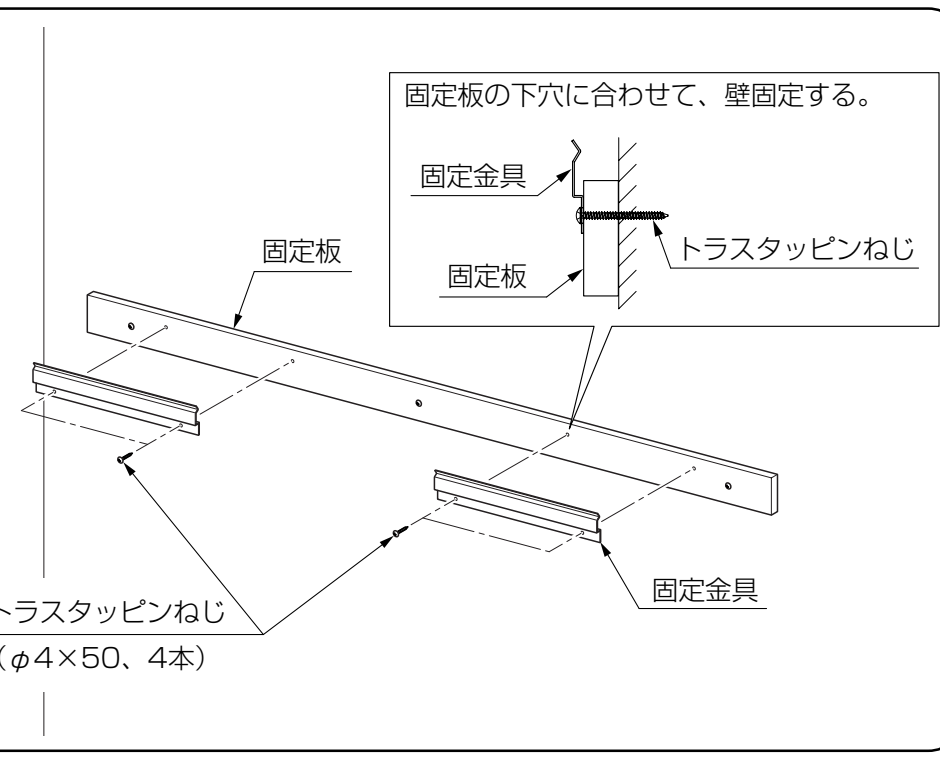

4 L 字金具の取付け

下図の位置に下穴をあけ、L 字金具（2 個）を壁に固定します。（トラスタッピンねじ　φ 3.5 × 35、4 箇所）

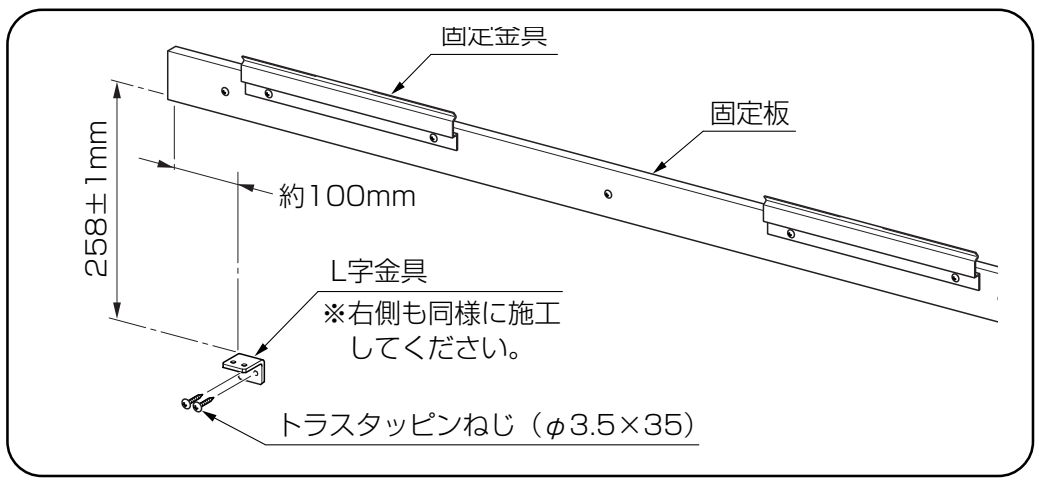

5 鏡の固定金具への取付け

鏡を固定金具に上から落とし込むように引っ掛けて取り付けます。
※鏡は両手で上下を挟むように持って取り付けてください。

⚠注意

鏡は下までスライドさせてください。
※鏡が外れてケガをする恐れがあります。

指示実行

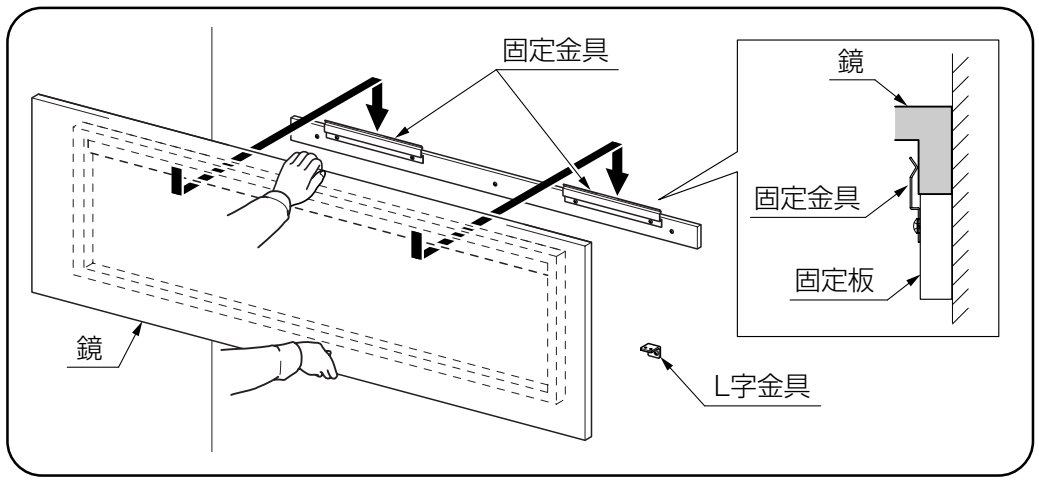

6 水平確認

鏡が水平に取り付けられていることを確認します。

⚠注意

鏡はまっすぐに取り付けてください。
※傾いた状態で取り付けた場合、鏡が外れてケガをする恐れがあります。

指示実行

7 鏡下側の固定

鏡下側をL 字金具にビス固定し、鏡を固定します。
（トラスタッピンねじ　φ 3.5 × 12、4 箇所）